



PRO-LINE RETROFIT II

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY


AEG
Maxos

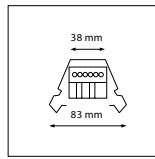


Fluora
Nini-Fix

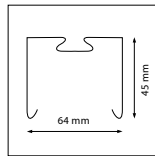


Fluolite
TRX

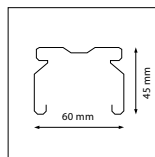


Kandem
SV70 / SV75

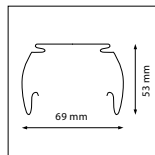


LiteLicht
Q-Rail / Q-TS

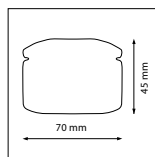


Litec
N/A

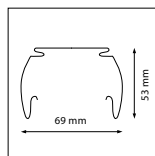


Ludwig
TR50W

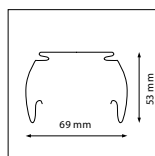


Newlec
HSDT

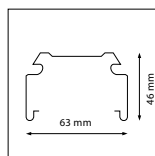


Philips
Maxos TL5

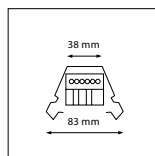

Philips
Maxos TL-D

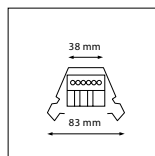


Philips
TTX400

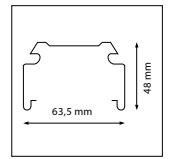


Regent
Traq

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

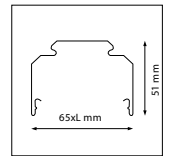


Regiolux
SDT XX

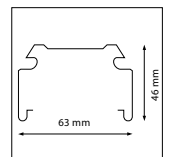


Ridi
VLG XX

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

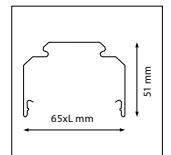


Ridi
VLT XX

Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

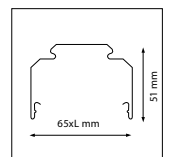


RZB
Planos

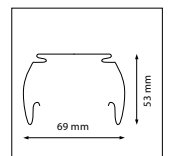


Siemens
5LS

Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla

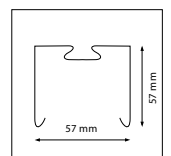


Siemens / Siteo
5LJ80 XX


Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla

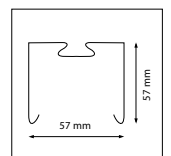

Siteco
DUS

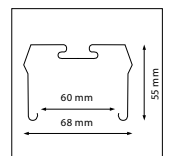


Siteco
Mondario

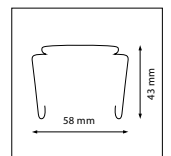


PRO-LINE RETROFIT II

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY

Thorn
98287

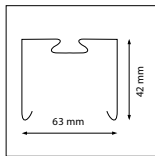


Trilux
07650 XX

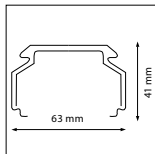


Trilux
218120 (7761 / 7861)


Instalace možná po odstranění fixačních úchytů svítidla

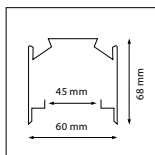


Trilux
7910X / 7920X

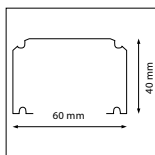

Trilux
07690 XX

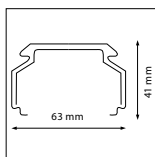


Trilux
7770

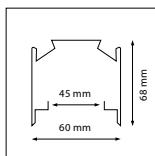


Veko
PWR-05500

Doporučena demontáž montážního systému 1

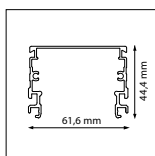

Zumtobel
ZX1

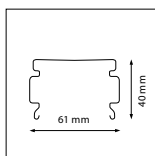

Zumtobel
ZX2

